取扱説明書

M形埋込み形照明器具

保管用-



uamada

HIDダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用・安定器別置)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へここの器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

品 名	適合ランプ	取り付け可能天井厚	適合電線
DH-2506(ナロー配光) DH-2507(ワイド配光)	G12メタルハライドランプ CDM-T 35W	5mm ~ 25mm VVFケーフ* ル の 1.6	
DH-2508 (ワイド配光) DH-2509 (ナロー配光)	G12メタルハライドランプ CDM-T 70W		VVFケープ ル
DH-2510(ナロー配光) DH-2511(ワイド配光) DH-2512(ウォールウォッシャー配光)	G12メタルハライドランプ CDM-T150W	5mm ~ 50mm	

△注意∰安定器の取り付け、使用については安定器の取扱説明書に従ってください。

この取扱説明書のマークについて

⚠警告 ⚠注意

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

○ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意


- 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 端子に差し込むケーブルの芯線は必ずVVFφ1.6またはφ2.0の単線のケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
 ★指定以外のケーブルや曲がった芯線、汚れた芯線は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は、右図の品名に対応した距離以上離して設置してください。
 - ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や空調ダクト などの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。★ 異常過熱による焼損事故の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。★感電事故や漏電の原因となります。
- 天井埋込み専用です。壁面など天井以外の場所や傾斜天井には設置できません。★ 異常過熱による熱損事故の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 ★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると
 異常過熱し、火災の原因となります。

ブローイングエ法 マット敷き工法

—住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法— 電気配線は断熱材・防音材の 上側にくるように配線して ください。

造営材

電線等



断熱材・防音材で - 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。

DH-2506, 2507, 2508:0.5 m以上

DH-2509, 2511, 2512: 1.0 m以上

DH-2510: 1.5 m以上


|被照射面(ドア・置物等)

- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
 ★ 異常 過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。★火災や感電事故の原因となります。
- 通電状態で絶対電線には触れないでください。★電線に高電圧が発生しており、感電の原因となります。

−⚠注意

電源電圧、電源周波数、適合ランプを確認のうえ適合する安定器を使用してください。 ★間違えて使用すると、ランプ寿命が短くなったり、過熱や焼損の原因となります。

○ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。
★不良点灯や、調光器、照明器具の故障の原因となります。



使用上の注意

必ず指定されたランプを使用してください。

★不適合なランプを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。

そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濫れた手で触らないでください。 -★感電の原因となります。

★火災や感電事故の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。 ドライバーなどの異物を差し込まないでください。

★感電事故の原因となります。

温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き

出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因

⚠注意

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカパーのヒビ割れなどの 原因となります。

となります。


カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバーや 一部が欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。

点灯中や消灯直後の電球、器具内には触らないでください。 ★火傷の原因となります。

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) 各部の名称

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)



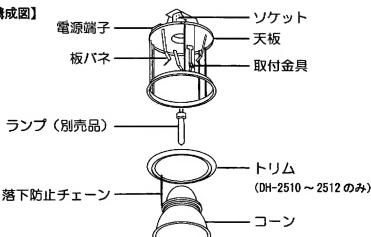

【付属品】



取付金具 $(DH-2506 \sim 2509)$

(DH-2510 ~ 2512

保護チューブ (DH-2506~2509長さ200mm 3本人)

(DH-2510~2512長さ300mm 3本入)



取扱説明書 (本書)

• 1 枚


- 1組

取り付け場所の確認

器具の取り付けは、説明御に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や空調ダクト などの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。 ★異常過熱による焼損事故の原因となります。



取付金具 ロックウ

補強材

(鉄板・木片等)

ロックウールなどの軟らかい材料を使用している天井に取り付ける場合には、 必ず取り付け金具と天井材の間に補強材(鉄板・木片等)を入れてください。 ★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

器具

5mm ~ 50mm: DH-2510 ~ 2512

5mm ~ 25mm: DH-2506 ~ 2509 取り付け可能な天井の厚みは左図のとおりです。 ★指定の厚み以外の天井には取り付けが出来ません。

爪 注 意

動 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。 ●器具を取り付ける前に ・あらかじめコーンをはずしておきます。

天井に埋込み穴を開けます。

φ 125

φ 150

· ø 215

安定器(別売品)に電源線を接続します。

へ注意

安定器は使用するランプ専用の安定器を使用してください。 ★不適合な安定器を使用すると不点灯や、ランプの破損の原因となります。


DH-2506, 2507

DH-2508, 2509

DH-2510, 2511, 2512


安定器の二次側電線とアース線を接続します。


- ①二次側電線の外側の被覆を保護チューブの長 さに合わせて剥きます。
- ②二次側電線とアース線の絶縁被覆を電源端子 のゲージ (10mm) に合わせて剥きます。
- ③二次側電線とアース線に保護チューブを被せ ます。



④端子ネジをゆるめ二次側電線を接続し、アース線をアース端子に 接続します。

⑤端子ネジを締め込み二次側電線とアース線を固定します。

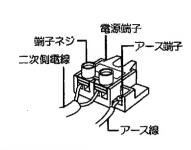

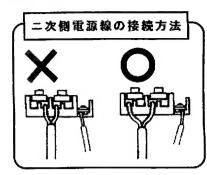

▲警告 ● この器具にはD種(第3種)接地工事を行ってください。

- ★アースが不完全な場合は、火災や感電事故の原因となります。
- 端子に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6またはΦ2.0の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線、汚れた芯線の使用は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 結線の際、電線の被覆に傷をつけないでください。また、電源線が器具外郭(可動範囲含む)に触れないように設置してください。 ★高圧パルスにより電線が焼損し火災の原因。また、異常過熱による焼損事故の原因となります。
- 付属の保護チューブは必ず被せてください。 ★器具本体と電源線が直接触れると異常過熱による焼損事故の原因となります。

本体を天井に取り付けます。


①取付金具を上にすら します。

②取付金具を押さえながら本 体を天井内に挿入します。



③本体を天井面に押し当てながら、 取付金具を引き下げ本体を固定 します。



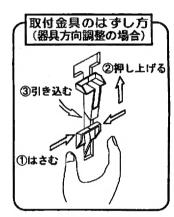


注 意

- DI+2512(ウォールウォッシャー仕様)を取り付ける場合には、本体天板の壁面方向表 示に合わせ、本体を壁面に対して正しい向きに取り付けてください。
 - ★取り付け方向を間違えると、コーンが正しい向きに取り付けられず、本来の 効果が発揮できませんのでご注意ください。

5. ランプ(別売品)をセットします。


ランプのピンをソケットの口金に合わせ差し込み ます。

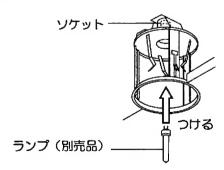

ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

6. コーンをセットします。

コーンをまっすぐ本体内に挿入し、板バネに押し 込みます。

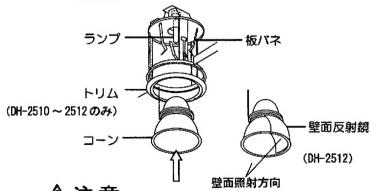

コーンを傾けて挿入しないでください。 ★ランプが割れて「けが」をする恐れがあります。

DH-2512 (ウォールウォッシャー) のコーンを取り 付ける場合には、壁面反射鏡が壁面と向かい合うよう に取り付けます。

スイッチ操作

●こまめに清掃を

: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に滑掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も滑掃しましょう。

·Δ注意

- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。
 - ★火傷の原因となります。
 - ●濡れた手で触らないでください。

★感電事故の原因となります。



●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。

- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常発熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換-


1. スイッチを切ります。



2. 古いランプをはずします。

①コーンをはずします。

②古いランプをソケットからはずします。

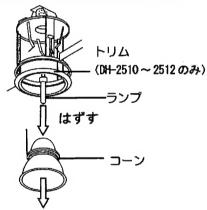

新しいランプをセットし、コーンを本体に 取り付けます。

裏面『●取り付け方』の「5.ランプ(別売品)をセットします。」「6.コーンをセットします。」の項をご参照ください。

企注意

- ●ランプは高温になりますので、点灯中・消灯直後は触れないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●適合ランプ以外は、取り付けできません。 必ず器具に表示されているランプをご使用ください。 また、ランプによって設置された安定器が違っていますので 必ずセットされているランプと同じランプを使用してください。
- ★異常過熱などによる事故、故障の原因となります。
- ●ランプのガラス部を強くねじらないでください。
- ★ランプが割れて「けが」の原因となります。

◆お手入れのしかた·

- 1. スイッチを切ります。
- 2.柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

■こんな時には-

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

,	スイッチを入れても点灯しない。	ンプは確実にセットされていますか。使用安定器適合ランプをセットされていますか。 シンプが切れていませんか。新しいランプと交換してみてください。	
	ランプがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)	
	殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を充分拭き取ります。	

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と選った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

電源用端子台の変更に関してのご注意

本製品をお買い求めいただきありがとうございます。

2004年11月より本製品に使用する電源用端子台が切り替わりました。

(旧製品:電源線接続ネジ止め式から差し込み式へ切り替わりました)

本製品に同梱の取扱説明書は旧製品(電源線接続ネジ止め式)での説明となっており、電源線の接続に変更が生じますので注意が必要です。

お手数ですが、今回ご使用になる場合は下記の内容で接続をしてください。

変更箇所は以下の通りです。

【電源用端子台の変更点】

- 1. 安定器の二次側電線とアース線を接続します。 (下図を参照してください)
 - ●電源用端子台のストリップゲージ長さ14mm (旧商品では10mm)
 - ●電源端子と送りの接続方法の図

